



# MEDER BasicGuide

QUICK-START

## 1 Einschalten

Drücken Sie den  Schalter.

Wenn für 5 min nicht gesprochen wird, blinkt MicSens im Display. Nach weiteren 25 min schaltet sich der Sender automatisch aus.

## 2 Kanal wählen

Wählen Sie mit den Channel Tasten den gewünschten Sendekanal.

Sind mehrere Sender gleichzeitig in Gebrauch, halten Sie, wenn möglich, mindestens 1 Kanal - optimalerweise 2 Kanäle - Abstand zwischen den genutzten Kanälen.

## 3 Kanalferneinstellung

Sie übertragen den gewählten Kanal auf die Empfängergeräte, indem Sie die  Taste drücken, während der Sender in Richtung Stirnseite des Empfängers zeigt.

Ein Abstand von 1 Meter darf nicht überschritten werden. Wenn die Übertragung erfolgreich war, leuchtet die Diode 3x schnell rot auf.

## 4 Mikrofon

Das eingebaute Mikrofon befindet sich an der Oberseite des Gerätes.


Ein externes Mikrofon lässt sich über die Klinke-Buchse anschließen.



## 5 Programmiermenü

Der Sender verfügt über ein Menü, in welchem zwei Untermenüs die **Mikrofon-Empfindlichkeit (P1)** und das sogenannte **Noisegate (P2)** eingestellt werden können.

Um in das Programmiermenü zu gelangen, drücken Sie gleichzeitig die  und  Taste für 1 Sekunde. Es erscheint „P1“ auf dem Display. Mit der  Taste können Sie nacheinander durch die Untermenüs blättern. Channel  erhöht/aktiviert und  verringert/deaktiviert die jeweilige Einstellung.

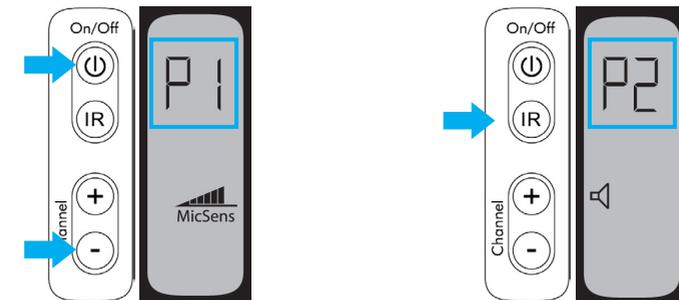

Die richtige **Mikrofon-Empfindlichkeit** sorgt für eine ideale Tonqualität beim Empfänger.

Die Anpassung der Empfindlichkeit ist aktiv, wenn das  Symbol auf dem Display angezeigt wird.


Die **Noisegate** Funktion sorgt dafür, dass unerwünschte Nebengeräusche nicht übertragen werden, wenn der Guide nicht spricht.

Es kann aktiviert bzw. deaktiviert werden, wenn  Symbol auf dem Display blinkt.

Um die geänderten Funktionen zu übernehmen, schalten Sie durch drücken der  Taste das Gerät aus. Sobald das Gerät wieder eingeschaltet wird, werden die Änderungen wirksam.


## 1 Einschalten

Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die dafür vorgesehene Buchse. Wenn die Verbindung erfolgreich war, leuchtet die Diode 3x schnell rot auf.

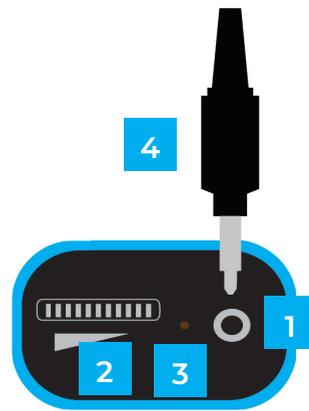

## 2 Lautstärke regeln

Regeln Sie mit dem Volumentasten die Lautstärke.

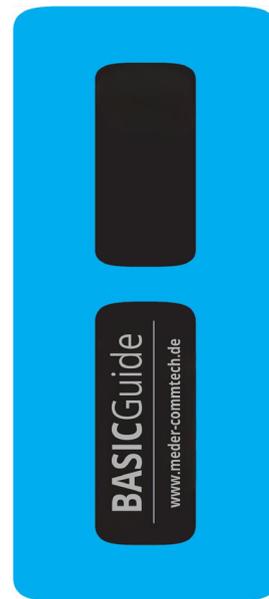

## 3 Akkustand

Leuchtet die Diode an der Oberseite des Geräts dauerhaft rot, hält der Akku noch etwa zwei Stunden.

## 4 Ausschalten

Ziehen Sie den Kopfhörerstecker aus dem Gerät.

Lassen Sie sich kostenlos zu unserem Zubehör für den **BasicGuide** beraten. Rufen Sie unser Service Center an oder Informieren Sie sich auf unserer Homepage:

[www.meder-guiding.de](http://www.meder-guiding.de)

Außervertragliche Abbildungen.

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die vollständige Bedienungsanleitung und das Quick Start Manual des **BasicGuide** ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

[www.meder-guiding.de/service/downloads](http://www.meder-guiding.de/service/downloads)



## Impressum

**MEDER** CommTech GmbH  
Robert-Bosch-Str. 4  
78224 Singen, Deutschland  
Tel: +49 (0)7731 911 322 0  
Fax: +49 (0)7731 911 322 99  
[info@meder-commtech.com](mailto:info@meder-commtech.com)  
[www.meder-guiding.de](http://www.meder-guiding.de)